



NOTICE DE MONTAGE  
**COFFRET DE RANGEMENT**

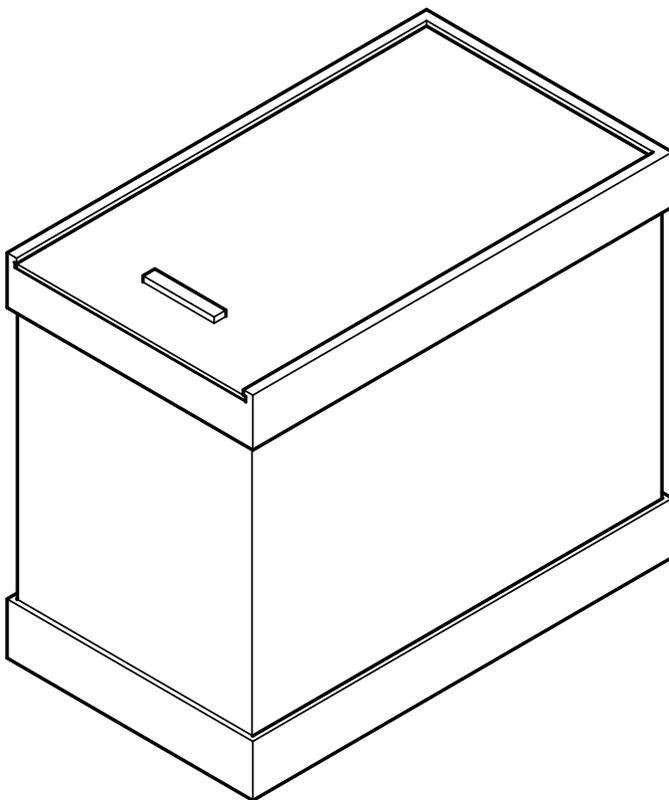


3D SCORP  
CREATE NEXT DESIGN




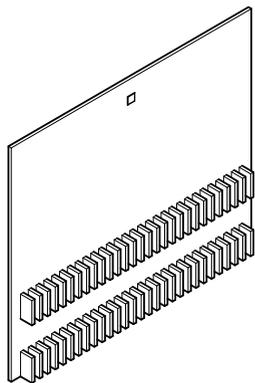


Parois  
Gauche / Droite 2x

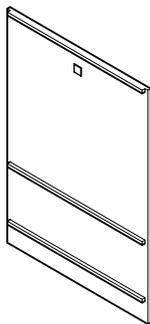


Parois  
Avant / Arrière 2x

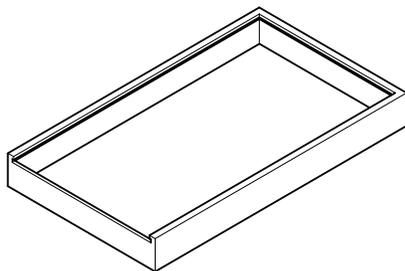

Capot supérieur 1x

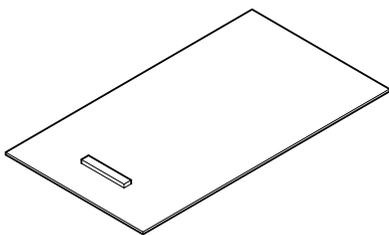


Couvercle 1x

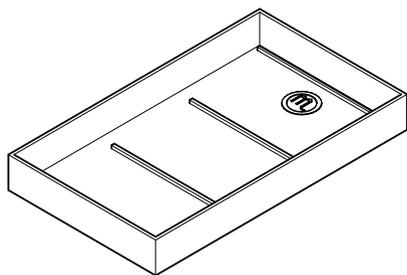

Capot inférieur 1x

### ATTENTION :



Pour les 4 parois (Avant / Arrière / Gauche / Droite), il y a un sens Haut / Bas. Celui-ci est indiqué sur chaque pièce par un symbole carré.

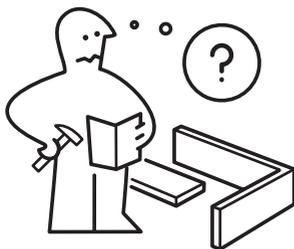

# 1

Après avoir vérifié le sens Haut / Bas des éléments, insérez dans un premier temps les parois Avant / Arrière de la boîte comme sur le schéma.

Petite astuce : inclinez respectivement la paroi Avant ( Arrière) vers l'arrière (vers l'avant) pour placer directement la partie inférieure dans l'encoche prévue sur le socle de la boîte.

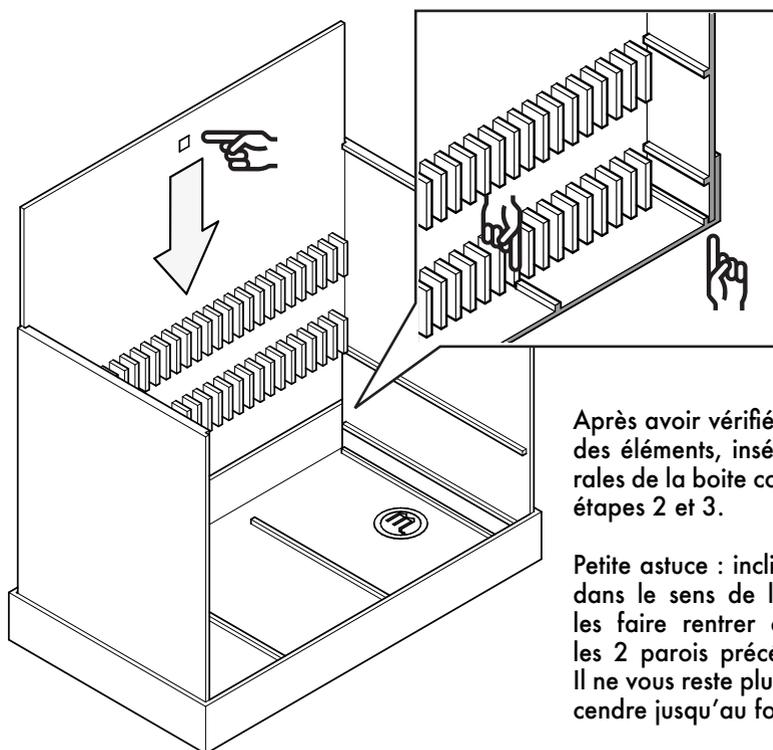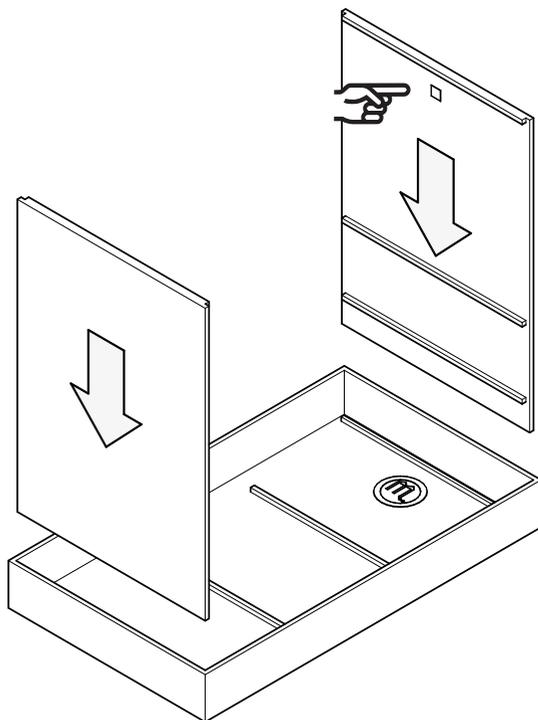


# 2

Après avoir vérifié le sens Haut / Bas des éléments, insérez les parois latérales de la boîte comme sur le schéma étapes 2 et 3.

Petite astuce : inclinez les légèrement dans le sens de leur longueur pour les faire rentrer correctement entre les 2 parois précédemment placées. Il ne vous reste plus qu'à les faire descendre jusqu'au fond du socle.


# 3

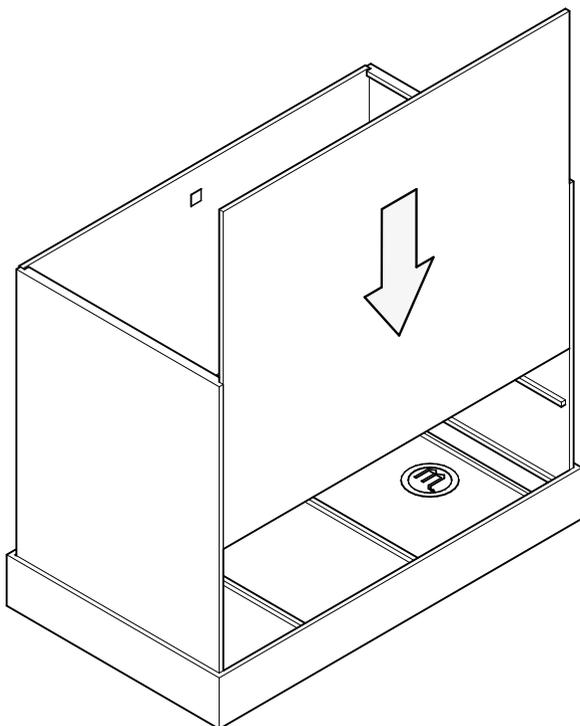


# 4

Insérez ensuite la partie haut de la boîte en veillant à ce que la partie réservée pour le couvercle (encoche) soit bien en haut. N'hésitez pas à forcer légèrement pour enclencher le quatrième coin.

Attention : il se peut qu'après avoir mis en place cette partie, les parois latérales se courbent un peu. Si c'est le cas, soit cela ne gêne pas la mise en place des éléments dans la boîte, soit vous pouvez limer légèrement un des bords des parois latérales pour réduire leur longueur (dans ce cas, allez-y vraiment très subtilement et ne plusieurs fois si nécessaire).

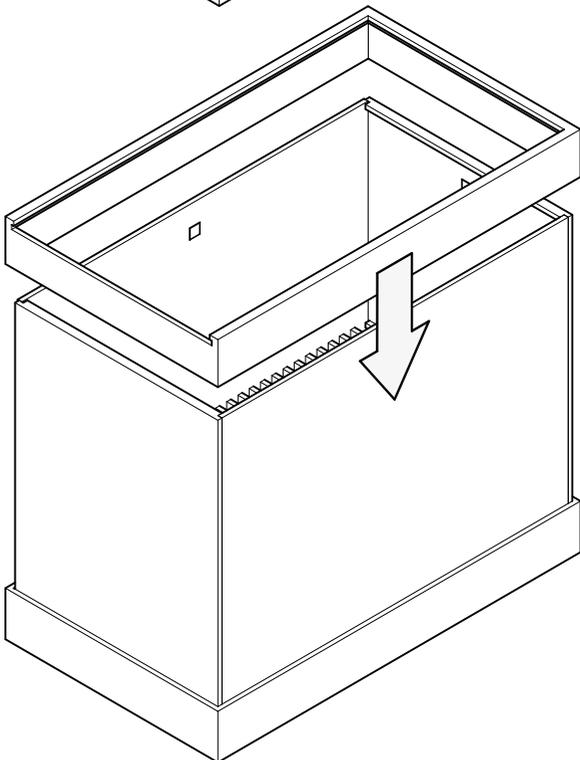

# 5

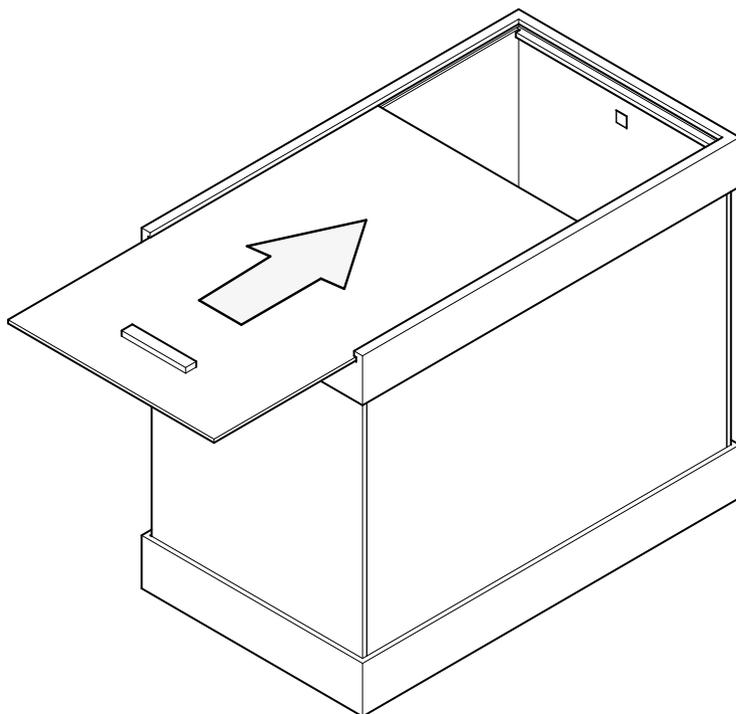

Enfin, insérez le couvercle en veillant à ce que la poignée soit bien vers l'extérieur. Et voilà, votre boîte est prête à l'utilisation. Elle reste démontable si besoin pour transporter, ou changer une pièce trop abîmée par exemple.

Attention, il se peut que le couvercle se déloge de son emplacement lors de la fermeture de la boîte, n'hésitez pas à l'enclencher manuellement si cela arrive.